


Tillbehör till

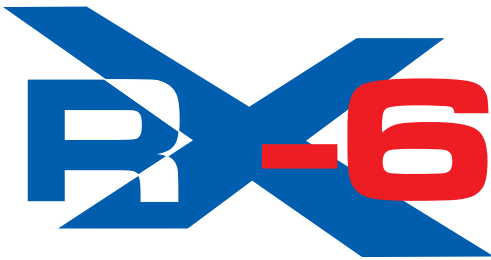

För enkelt handhavande och programmering samt för anpassning av centralapparat RX-6 till olika objekt finns en mängd tillbehör.

Exempel på tillbehör:

- **PC-program Comax;** ett program på svenska som ger en enkel översikt över programmeringar för varje objekt.
- **Snabbprogrammeringsenhet PRG-22;** anslut till manöverpanelen och överför programmeringen på plats.
- **Interface LC-11;** för anslutning av RX-6 till dator vid lokalprogrammering
- **Reläkort LN-20;** för sirener med hög strömförbrukning
- **Radioprodukter;**
 - Mottagare
 - IR-detektor
 - Magnetkontakt
 - Fjärrkontroll
 - Överfallskontakt

Tillbehör:

PC-program COMAX

Ett program för lokal- eller fjärrprogrammering av RX-6. För lokal programmering krävs även LC-11. Snabbprogrammeringsenhet PRG-22 kan anslutas till datorn och förprogrammeras för att sedan på plats överföra programmeringen till centralapparaten. Levereras med interface LC11.

Interface för lokalprogrammering LC-11

Används för anslutning av centralapparat till dator.

Snabbprogrammeringsenhet PRG-22 / adapter DRP-33

Kan lagra fyra programmeringar som läses över till centralapparaten via anslutning till manöverpanel. Ett mycket enkelt sätt att programmera centralapparater.

För anslutning till datorn krävs även adapterkabel DRP-33.

Radiodetektor RC-W

En detektor med radiosändare och 12x12 m bevakningsområde i fyra nivåer. Batteriet har 3 års livslängd. Detektorn skickar kontinuerligt övervaknings-sändningar till mottagaren för kontroll av förbindelse. Övervakning av batteri och sabotagekontakt.

Magnetkontakt RS-W

RS-W är en magnetkontakt med radiosändare för fönster och dörrar. Den har ingång för externa magnetkontakter eller givare. Larmrapport skickas både när magnet öppnas och stängs. Sändaren skickar kontinuerligt övervakningssändningar till mottagaren för kontroll av förbindelse. Övervakning av batteri och sabotagekontakt.

Fjärrkontroll REM-1

REM-1 används för till/frånkoppling och överfall. Sändaren har rullande kod för högsta säkerhet. Vid ett kort tryck skickas en till/frånkopplingsignal, om knappen hålls ned i mer än 3 sekunder skickas ett överfallslarm.

Överfallsknapp PAN-W

PAN-W är en sändare för trygghets- eller överfallslarm. Ett obegränsat antal sändare kan användas till samma mottagare RC-U.

Radiomottagare RC-U

En universell mottagare med fyra kanaler för anslutning av radiosändare till centralapparat RX-6. Övervakning sker kontinuerligt av radioförbindelse samt av batteri och sabotage i varje sändare.

Best. nr.


12415



12417 / 12417



12450

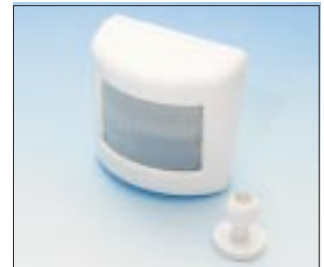

12455



12460



12465



12480

