


JA-60S Trådlös brandvarnare (S)

JA-60S indikerar rök och varnar lokalt i rummet via den inbyggda sirenen, samt sänder trådlöst information till centralenheten.

Brandvarnaren gör regelbundna automatiska tester och rapporterar tillståndet till centralenheten för bästa säkerhet.

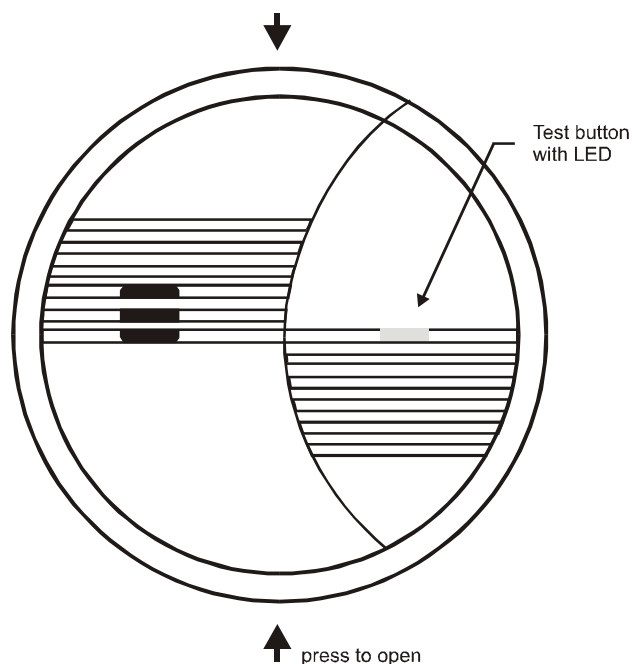

Normalt arbetsläge för brandvarnaren

I normalt arbetsläge gör brandvarnaren en självtest var 60 sekund, (indikeras av en kort blix i LED lampan) och rapporterar tillståndet till centralenheten.

Om rök upptäcks – Ljuder JA-60S först en "beep" varningssignal och om koncentrationen av rök inte minskar inom 4 sekunder, kommer brandvarnaren att aktivera ett larm och sända signal till larmsystemet.

Efter att rökkoncentrationen minskat kommer varnaren att återgå till utgångsläge.

Test av funktion – Tryck och håll nere testknappen. Varnaren kommer starta med en "beep" varning och inom ett par sekunder startar sirenen och larmet utlöses.

Batteri test och byte

Brandvarnaren känner av tillståndet på batterierna automatiskt. Om det är nödvändigt att byta batterier, kommer varnaren att informera systemet om att det behövs nya batterier och den kommer att sända en "beep" signal varje minut.

Använd endast alkalisk batterier storlek AA av hög kvalitet. Efter byte till nya batterier kommer varnaren att bekräfta att den är redo med en signal.

Om det inte kommer något ljud efter det att batterierna är utbytta men LED blinkar, betyder det att de nya batterierna har en för låg spänning och bör bytas ut mot nya.

Varning – OBS! – det går ej att stänga varnaren utan batterier.

OBS:

Vi rekommenderar att du dammar varnaren varje gång batteribyte utförs. Använd en torr trasa eller blås försiktigt.

Specifikationer

Strömförsörjning	3 V - 2 x AA batteri 1.5V
Livslängd batteri	Ca 1 år
Räckvidd till central	Max. 100 m (Öppen yta.)
Detektor metod	Joniserings kammare
Strålning från sensor	Max. 4 kBq
Känslighet	$y = 0,4 \pm 0,5$ (EN 54-7)
Inbyggd siren	95dB på 1 m
RF immunitet	30V/1 m
Max vinddrag	Max. 12 m / s
Arbetstemperatur	Inomhus bruk, - 10° till +40° C
Specifikation	ISO 12239, EN 54-7, EN 50134-2, I-ETS 300220

Innehåll: Detektor, 2 plast plugg, 2 skruv, 2 AA batterier

Installation

Brandvarnaren bör placeras i taket, med ett avstånd på minst 0,6m från väggarna. Brandvarnaren bör inte placeras på en plats med dålig luft cirkulation. Om du ska placera JA60S i en lång korridor (9 m eller mer) måste du ha minst två brandvarnare, en i vardera änden. En brandvarnare kan täcka en öppen yta på 50 m³. Brandvarnaren bör inte placeras nära någon fläkt, värme/kyl aggregat, lysrör eller luftkonditionering. JA-60S är inte lämplig för platser med hög koncentration av färg, lösningsmedel eller avgaser (dofter). När du väljer plats för varnaren, tänk då på att placera den på ett lättåtkomligt ställe, brandvarnaren skall testas regelbundet och kommer att behöva nya batterier ungefär 1ggr per år.

OBS:

Cigarrett rök eller os från matlagning kan utlösa brandlarm.

- Öppna locket på varnaren (Tryck från båda sidorna upp till linjerna på locket – se bild.)
- Fäst bakstycket genom dem två förborrade skruvhålen på önskad plats. Skruva fast försiktigt, var noga med att den inte sitter snett.
- Läs installationsmanualen för centralenheten (kapitel 4) om inläring av brandvarnare.
- Placera två AA batterier i batterifacket (polerna är markerade i facket). JA-60S kommer att sända en inkopplings signal. Från denna stund är varnaren redo.
- Placera varnarens hus på bakstycket. Kolla att varnaren sitter fast ordentligt. OBS! – det **går ej att stänga varnaren utan batterier**.
- Tryck och håll nere testknappen. Varnaren kommer att ljuda i ett par sekunder.

